


WINTR

Abstandshalter

Bei Ihrem Liegedreirad ist es aufgrund des großen Rohrdurchmessers notwendig, die hier beiliegenden Abstandshalter (Spacer) sowie die zugehörigen längeren Schrauben zu verwenden. Bitte installieren Sie diese wie hier gezeigt:

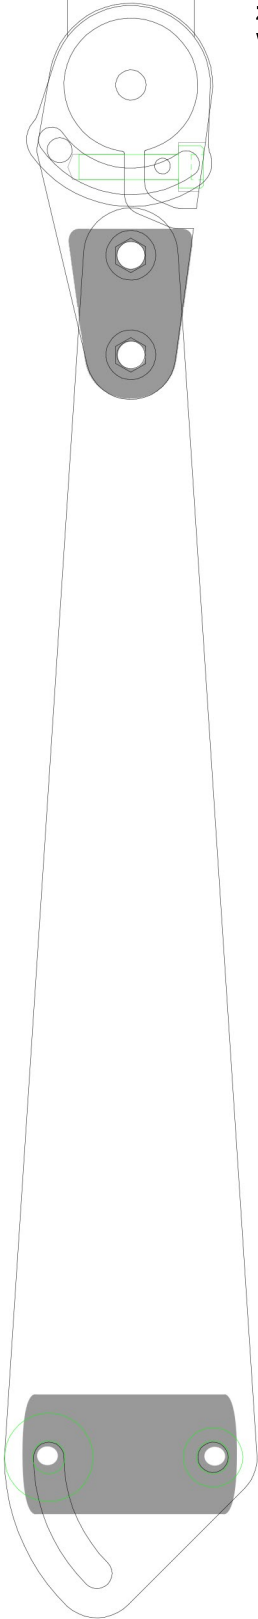

Oberer Abstandshalter am Zentralen Gelenk

Unterer Abstandshalter zwischen Basisplatte und Ausleger Arm