




WRIST REST FITTING INSTRUCTIONS

Montageanleitung Handablage ICE







TOOLS

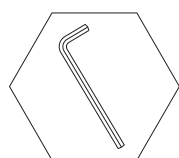

4mm

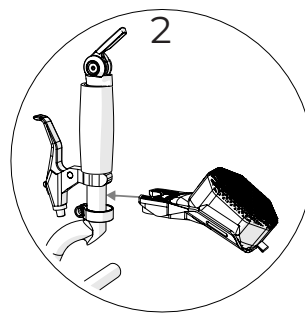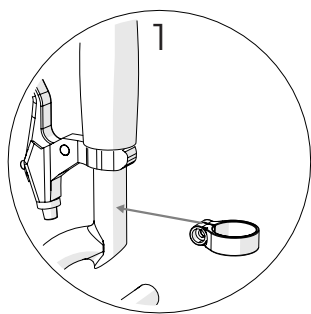

Mit etwas Druck die Aufnahme über den Lenker schieben.
Slide the mount over the handlebar with a little pressure.

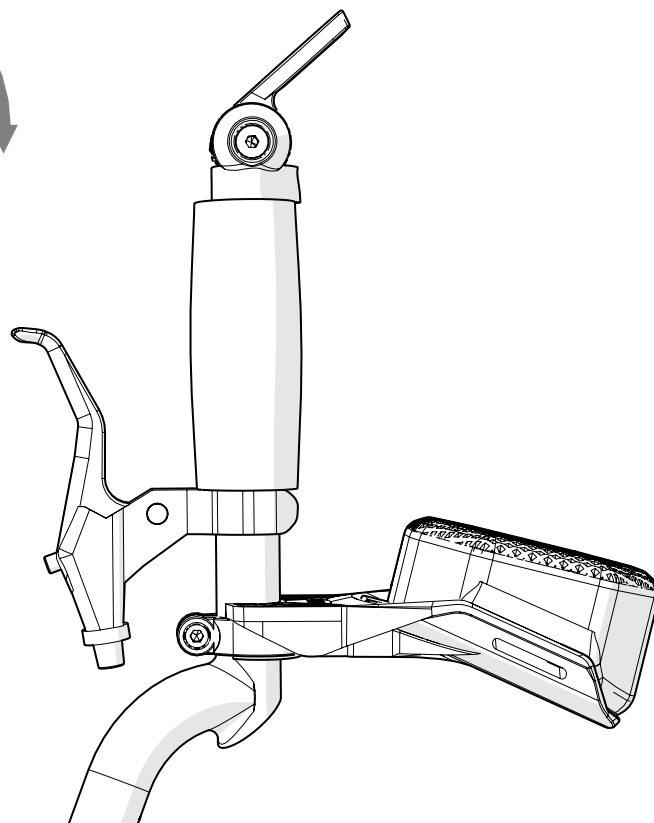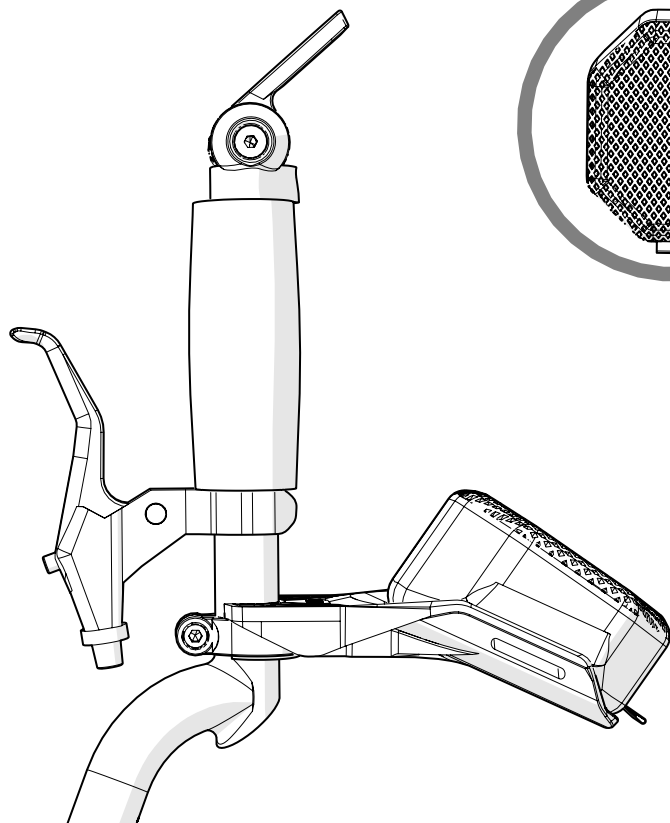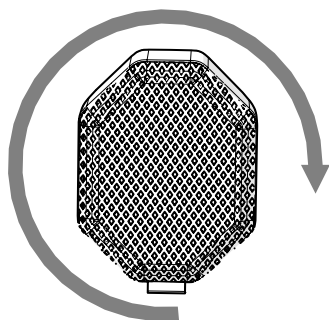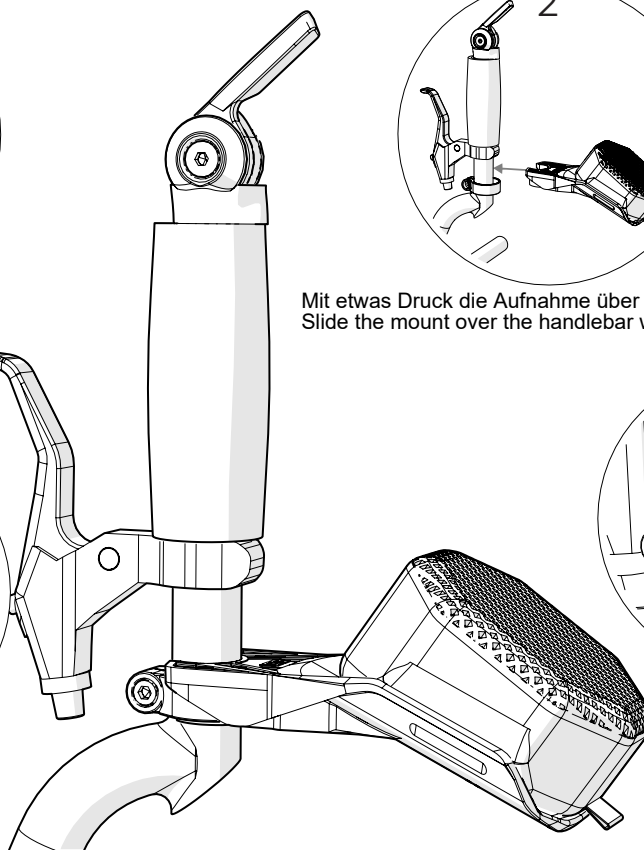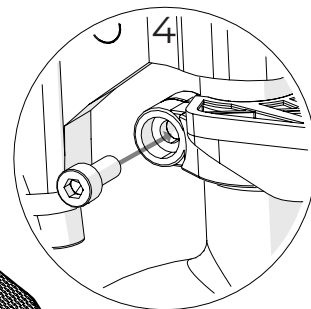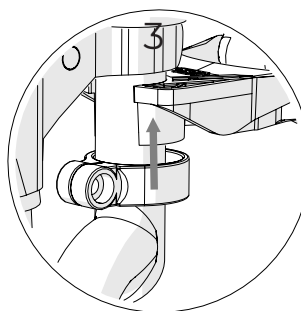

ICE