




3) Befestigen Sie die Beine an den T-förmigen Platten an den Enden des Ständers. Schrauben Sie dafür die 45mm Schraube in das untere Loch (a) und die 60mm Schraube durch das obere Loch (b) mit der 2-seitigen Flügelmutter auf der anderen Seite.

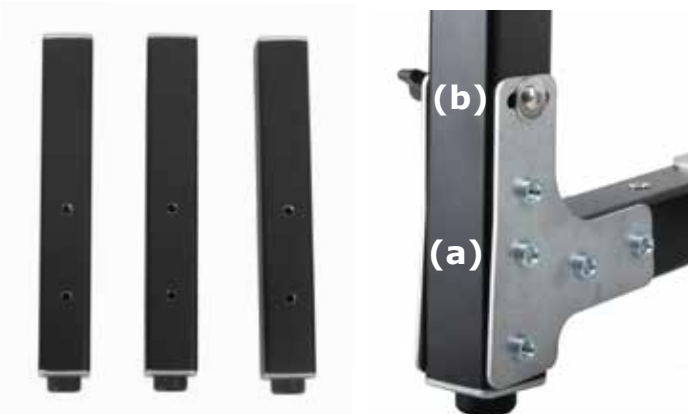

Mit Hilfe des Montageständers können Sie Ihr Trike warten und reparieren ohne auf ergonomischen Komfort zu verzichten!

Benötigtes Werkzeug



Verwenden Sie zum Aufbau einen Nr.4 Imbus Schlüssel.

Aufbau

1) Im Zubehörbeutel finden Sie folgende Teile:



2) Entfernen Sie den Sicherungsbolzen aus der Platte des Ständers, klappen Sie ihn senkrecht auf und setzen Sie den Sicherungsstift wieder ein.

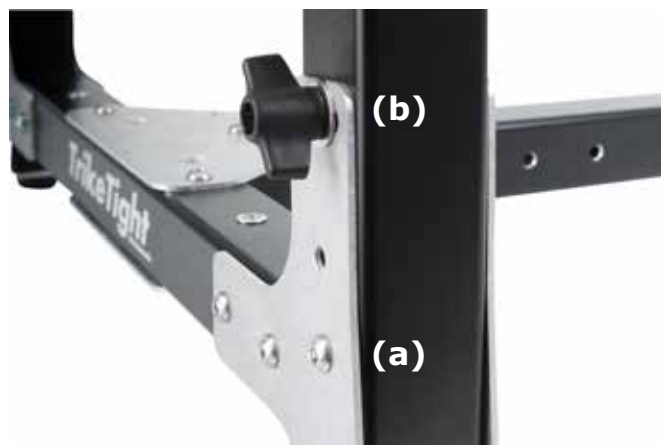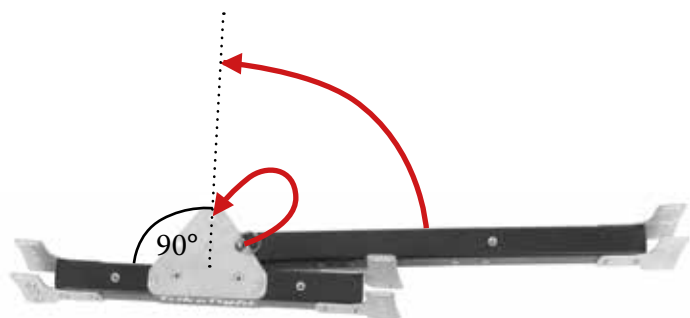

4) Zur Installation der U-förmigen Rahmenhalterungen schrauben Sie auf jede Halterung eine 3-seitige Flügelmutter und eine Unterlegscheibe. Setzen Sie das so vorbereitete Teil in das obere Gewinde des Beines ein. Die Halterungen können durch Drehen in der Höhe verstellt und mit der Flügelmutter fixiert werden.



5) Wenn alles an Ort und Stelle ist, ziehen Sie alle Schrauben fest.

Stellen Sie sicher, dass die Beine etwas Spiel haben, um sich bei Bedarf dem Rahmen individuell anzupassen.




Aufbewahrung


Ziehen Sie den Sicherungsstift aus der Platte und klappen Sie den Montagegeständer zusammen bis der Sicherungsstift wieder durch die Platte eingeführt werden kann, um den Ständer in der zusammengeklappten Position zu sichern.



6) Ergänzen Sie abschließend die Spanngurte an einem Ende der Halterung und spannen Sie es über den Rahmen Ihres Liegedreirads. Dies schützt Ihr Trike vor dem Kippen und Wackeln während der Arbeit.

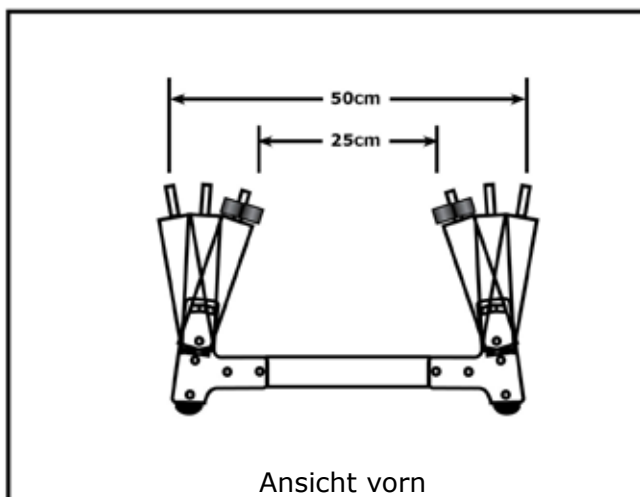

Ansicht vorn

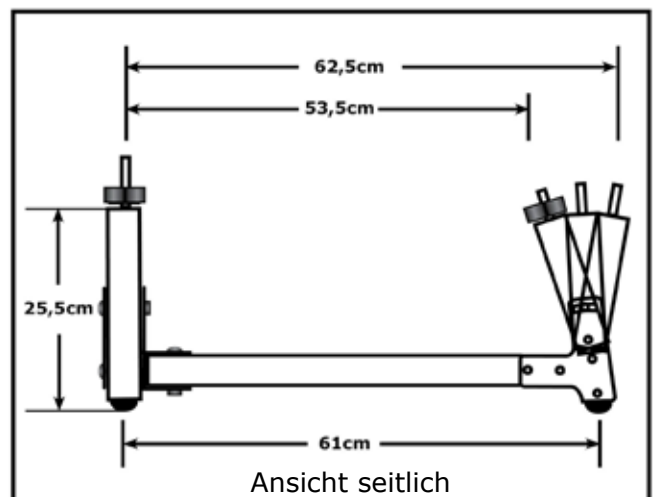

Ansicht seitlich

